StabiLift Automatic II

Im Lieferumfang enthalten:
Hebezeug
Stützaufsatz
4-Punkt Kralle
Hebehaken
Spanngurt mit Karabinern
Justierhebel
Verlängerungsaufsatz
Fußplatte 250x250 mm

Gewicht: 13 kg (ohne Zubehör)

Hubkapazität:
Die Prüflast beträgt 10.000 kg. Es wird eine Nennlast von 5.000 kg im komplett ausgefahrenen Zustand erreicht.
Der Hebehaken ist mit 1.650 kg bei Verlängerung des Basiszylinders bis zu Position Nr. 5 belastbar. In dieser Position kann das Hebezeug voll ausgefahren werden.
Ab Pos. 6–8 ist voll ausgefahren eine maximale Belastung von 1.250 kg zulässig.

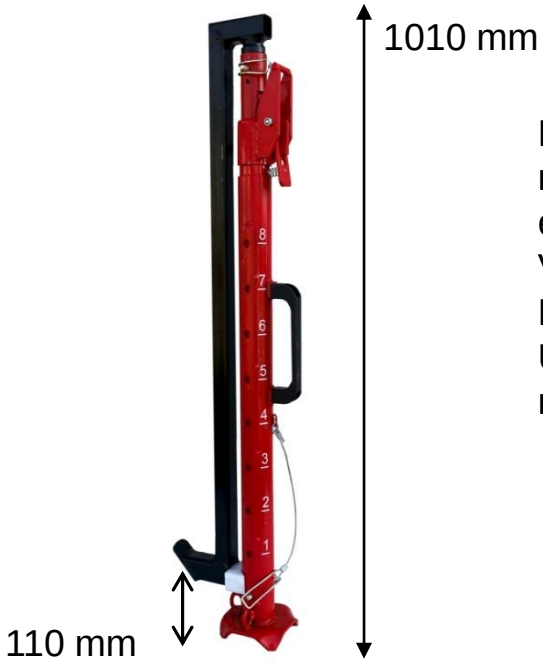

Die minimale Arbeitshöhe beträgt 1010 mm. Bei montiertem Hebehaken ergibt sich eine Hubhöhe von mind. 110 mm. Verlängern Sie immer zuerst den Basiszylinder wenn der Freiraum zwischen Untergrund und anzuhebenden Objekt mehr als 110 mm beträgt.

Der Basiszylinder kann in den markierten 8 Stufen á 75 mm Lochabstand verlängert werden. Somit ergibt sich eine maximal mögliche Verlängerung der Basis um 600 mm. Der Hubzylinder, welcher per Gasdruckfeder automatisch ausfährt, verlängert das Hebezeug um weitere 500 mm. Der Arbeitsbereich beträgt 1010–1510 mm, bei voll ausgefahrenem Basiszylinder 1010–2110 mm.
Der StabiLift Automatic II ist mit einer Gasdruckfeder ausgestattet, die den Hubzylinder mit einem Druck von 25 kg automatisch ausfahren lässt. Das Tool verfügt über eine automatische Arretierung, die ein Rücklaufen des Hubzylinders verhindert. Mit Hilfe des Justierhebels kann eine Last von 1.500–2.000 kg angehoben oder unter Last abgesenkt werden.

Absenken unter Last:
Setzen Sie den Justierhebel am zweiten freien Zahn über der Arretierung an und drücken Sie ihn nach unten. Halten sie den Arretierhebel gedrückt und senken Sie gleichzeitig den Justierhebel ab. Durch Loslassen des Arretierhebels wird der Rücklauf beim nächsten freien Zahn gestoppt. Für weiteres Absenken wiederholen Sie den Vorgang.

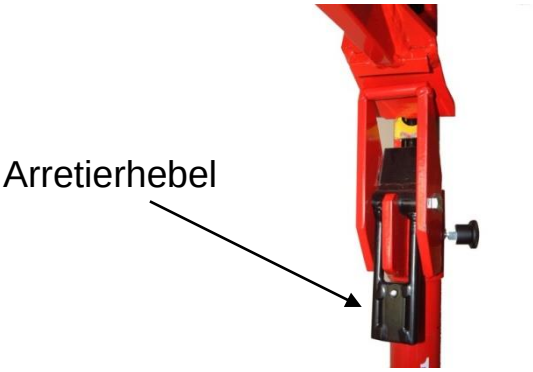

Zurückführen des ausgefahrenen Hubzylinders:
Halten Sie mit einer Hand das obere Ende des StabiLift (siehe Bild). Drücken und halten Sie mit der anderen Hand den Arretierhebel und drücken den Hubzylinder herunter bis er automatisch durch hörbares Klicken einrastet.
Lösen des Hubzylinders:
Drücken Sie den Hubzylinder etwas herunter (siehe Bild) und lösen Sie mit der anderen Hand den Arretierknopf. Lassen Sie den Zylinder langsam ausfahren und platzieren ihn an der gewünschten Stelle.

Anheben unter Last:
Setzen Sie den Justierhebel am ersten freien Zahn an (siehe Bild) und drücken ihn herunter bis die Arretierung in den nächsten Zahn greift. Zum weiteren Anheben wiederholen Sie den Vorgang.

ACHTUNG!
Wenn der gelb markierte Bereich des Hubzylinders komplett sichtbar ist, heben Sie nicht weiter mit dem Justierhebel an. Die Gasdruckfeder kann hierdurch beschädigt werden.

Wechseln der Stützaufsätze:
Lösen Sie die Arretierklammer und wechseln den Aufsatz. Vergewissern Sie sich, dass die Klammer danach wieder richtig geschlossen ist.

Lagerung:
Der StabiLift sollte mit dem Kopfteil höher als dem Fußteil gelagert werden. So bleibt das Öl in den Dichtungen der Gasdruckfeder und erreicht die maximale Lebensdauer.

Ø 150 mm

Verlängerungsaufsatz zum Abstützen von Bauteilen in Gebäuden o.ä.

Beispiel zur Verwendung des Hebehakens

Große Fußplatte (250 x 250 mm), zur Verwendung bei z.B. losem oder weichem Untergrund und zur besseren Lastverteilung.

Made by: REIPAL AB, Box 183, 243 23 Höör, Sweden
Tel: +46(0)413-249 48 Fax: +46(0)413-249 84