

## 1. SRS Zusammenbau Komplettierung mit Sicherheitstrupptasche RIT-Bag:

- Schleifgurt/Seil mit blauem Griffstück am Kopfteil U-förmig in die Tragenschale einlegen. Schleifgurt ebenfalls komplett in die Tragenschale einlegen.
- Sicherheitstrupptasche längsseitig zentriert in die Tragenschale einlegen (Griffstück nach oben)
- **Achtung:** Schnappkarabiner nicht in den blauen Bügelsicherungen einhängen, nur lose mit der CRV-Rettungswindel wie abgebildet einlegen.
- CRV-Multifunktions-Rettungswindel unbedingt zentriert über der Sicherheitstrupptasche RIT-Bag auflegen.



- Kopfteil der Tragenschale zwischen den Unterschenkeln einklemmen und möglichst eng zusammen drücken.
- CRV-Rettungswindel zentriert über dem RIT-Bag ausrichten.
- Den schwarzen T-Sperrriegel der CRV-Rettungswindel links und rechts wie abgebildet greifen.




- Tragenschale fest zusammendrücken und den T-Sperrriegel wie abgebildet in den Schlitzen der Langlöcher beidseitig der Tragenschale von außen einstecken
- Dabei Tragenschale fest zusammendrücken.



## 2. Schließen der Schnellöffnungs-/Sicherungsmechanik mit Schlaufen-Verschlussystem:

- orange Tragenschale fest zusammen drücken
- Langschlaufe des Verschlusssystem (Reepschnur gelb/schwarz) diagonal durch die gegenüberliegende erste Kurzschnur (Reepschnur gelb/schwarz) führen.
- **Achtung:** es ist unbedingt darauf zu achten, dass die CRV-Rettungswindel wie abgebildet, absolut zentriert über dem RIT-Bag ausgerichtet wird.
- Es muss beachtet werden, dass die unteren Haltegriffe blau bzw. schwarz oben auf der Rettungswindel aufliegen.

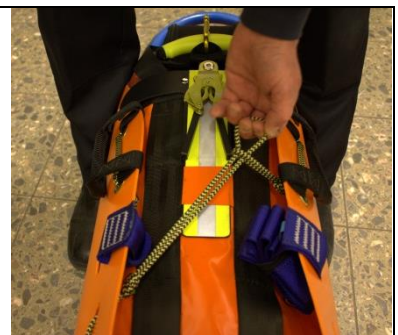

- dann Langschlaufe wie abgebildet diagonal durch die zweite gegenüberliegende Kurzschlaufe führen und straff spannen.
- **Achtung:** abhängig des RIT-Bag Packvolumen muss ggf. die Langschlaufe in der Länge angepasst werden, um in der Schnellöffnungsmechanik (PSA EN362) befestigt zu werden. Dazu muss nur der Hauptknoten der Langschlaufe gelöst und die Langschlaufe ggf. verkürzt oder verlängert werden.



- Langschlaufe straff spannen und in der Schnellöffnungsmechanik (PSA EN362) fixieren und sichern. Falls Langschlaufe zu kurz oder zu lang ggf. Länge verstellen.
- Die korrekte Fixierung und Sicherung der Langschlaufe in der Schnellöffnungsmechanik muss genauesten überprüft werden. Die beiden Sicherungsbügel der Schnellöffnungsmechanik müssen beidseitig vollständig eingerastet sein.



- Beide Kurzschlaufen parallel/zentriert zusammenschieben.
- Das Schnellöffnungssystem ist nun funktionsfähig montiert.
- Die beiden angenähten schwarzen Haupttragegriffe wie abgebildet seitlich li/re nach außen klappen.



- Flexibles Formgriffstück blau des Schleigurt (Seil) mit dem Seil vollständig in den beiden seitlich angebrachten blauen Karabinersicherungsbügel einschieben.
- Flexibles Formgriffstück fest andrücken und RIT-Bag fixieren, gelbes Griffstück des RIT-Bag wie abgebildet unbedingt nach Außen, damit frei bedienbar.



- SRS-Rettungsset in die Außentasche einschieben,
- beide Haupttragegriffe schwarz seitlich li/re umklappen
- Reißverschluss vollständig schließen
- Reißverschlussgriffstück auf den Reißverschluss legen
- Öffnungsdeckel mit Klett-/Flausch hochklappen und unter Spannung stramm schließen, ggf. die Schlittenkante der Tragschale nach Innen drücken.



- SRS-Rettungsset komplett mit RIT-Bag in Außentasche verpackt.
- Außen angenähten Kompressionsgurt schließen und spannen

