



1

Der Leinenbeutel wird mit dem Haken am Flaschenspannband eingehängt und der O-Ring um das Flaschenventil gelegt.

## Anpassung an den PA:

Dazu den **Haken** mit zwei Linealen oder ähnlichem aus der Klettverbindung lösen. Höhe einstellen und nach Entfernen der Lineale festdrücken.

2



4

Das mitgelieferte **Klettband** (zwei Längen für verschiedene Schultergurtbreiten) wird um den Schultergurt gelegt und das lange Gurtband aufgeklettet.



3

Der **O-Ring** kann in der Höhe verstellt werden. Dazu das Klettband lösen, O-Ring in der richtigen Höhe positionieren und Klettband wieder befestigen. Der O-Ring soll bei richtiger Einstellung nur leichter Spannung ausgesetzt sein!



5

Die Leine kann mit Karabiner oder Holzknobel am Leinenbeutel befestigt werden.

Der Auslaufschutz ist durch den speziellen Sicherheitsverschluss „Lift-the-Spot“ gewährleistet.

**6**



Der Sicherheitsverschluss „Lift-the-Spot“ wird nach dem Entfernen der Kappe von Innen geöffnet. Dann die Feuerwehrleine zwischen den Druckknöpfen hindurch führen und anschließend verschließen.

Aus Sicherheitsgründen ist die Kappe des Leinenbeutels von außen nicht zu öffnen. **Bitte hier keine Gewalt anwenden!**



**7**

**Abnehmen des Leinenbeutels:**

Gurtband hochziehen und somit Leinenbeutel aushaken.


Leinenbeutel seitlich nach unten ablassen.

Leinenbeutel hängt sich automatisch aus.

**Ersatzteile**

**H0-01215-E1**

O-Ring zum Befestigen des Leinenbeutels am Flaschenventil.

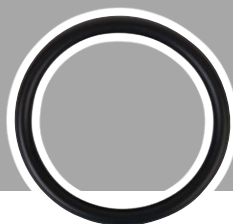

**H0-01215-E2**

Flaschband zum Befestigen des Abwurfriemens am PA-Schultergurt.

