

Einbauanleitung


EINBAU des RSS

1. Rauchverschluss aus der Tasche nehmen und auffalten.
2. Rauchverschluss an die rechte obere Ecke der Türzarge anlegen.



3. Rauchverschluss auf die gewünschte Türbreite einstellen.

Darauf achten, dass die Teleskopstange in der Arretierung einrastet.

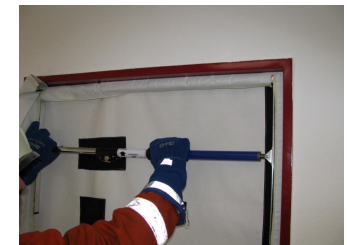


4. Rauchverschluss mit der linken Hand in der Türzarge halten.

Spannstange mit der rechten Hand drehen, um den Rauchverschluss sicher in der Tür zu verspannen.

Stange in Pfeilrichtung „spannen“ drehen!



5. Arretierung sichern:
dazu das breite Ende des Sicherungsstiftes nach innen drücken.

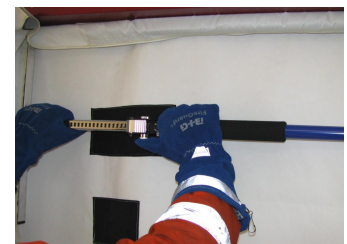

6. Fertig eingebauter Rauchverschluss.



AUSBAU des RSS

7. Zum Ausbau die Teleskopstange erst lösen:

Stange in Pfeilrichtung „lösen“ drehen!

Erst dann schmalen Sicherungsstift eindrücken, Sperrklinke lösen.

Teleskopstange zusammen schieben.



VERPACKEN des RSS



1. **Das Glasfasertuch ist knick- und scheuerempfindlich!**

Daher bei Zusammenlegen des RSS nach Gebrauch darauf achten, dass die **Sperrklinke flach auf dem Tuch aufliegt** bevor es zusammengefaltet wird.

2. Einschubrichtung des RSS in die rote Tasche gemäß der Abbildung auf dem Etikett beachten!

IMMER mit der geschlossenen Rahmenseite voran einführen!!!

Etikett siehe Innenseite der Verschlusslasche der Transporttasche.

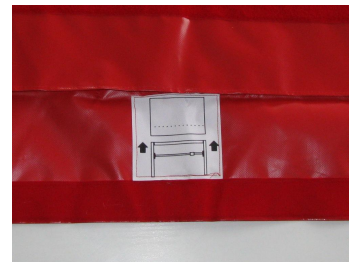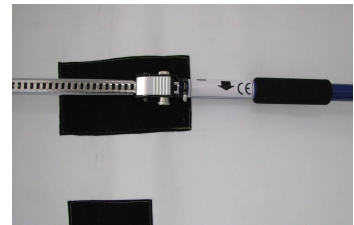

!!!! ACHTUNG !!!!



**Falsches Verpacken und Lagern des RSS verursacht Schäden am Tuch!
RSS nur aufrecht stehend in der Tasche lagern – nicht liegend!**

**Generell gilt:
das Tuch ist ein Verschleißteil und ist bei Beschädigung zu ersetzen!**

Für Schäden an Teilen des RSS, aufgrund unsachgemäßer Handhabung erlischt der Garantieanspruch.

HINWEISE

Reinigung und Pflege

Das hochtemperaturbeständige Spezialgewebe kann bei Bedarf von Hand gereinigt werden. Verwenden sie hierzu ein mildes Reinigungsmittel. Keinen Weichspüler benutzen. **Das Gewebe ist NICHT für Maschinenwäsche geeignet.**

Um auch langfristig einen schnellen und reibungslosen Einbau des RSS zu gewährleisten, empfiehlt es sich, dass innere Gleitrohr des Teleskoprahmens von Zeit zu Zeit mit einer dünnen Schicht Teflonfett einzureiben.

Funktion

Der RSS verhindert die Rauch- und Hitzeausbreitung **in NICHT direkt vom Feuer betroffenen Gebäudeteilen**. Durch den Einbau des RSS ist ein Rauch- und Hitzeabfluss durch die Eingangstür nicht mehr möglich. Dies kann zu einem Rückstau von Hitze und Rauch im Brandraum führen. Der vorgehende Trupp hat nach Betreten des Brandraumes geeignete Maßnahmen zur Kühlung und Ableitung der heißen Rauchgase zu treffen.

Federklammern

Die zwei Federklammern zur zusätzlichen Befestigung des Tuches an der oberen Rahmenstange sind bei Tuchwechsel unbedingt wieder zu verwenden und in gleicher Position anzubringen.



Weitere Informationen : www.rauchverschluss.de und „Die roten Hefte“ Nr. 212 Mobiler Rauchverschluss

BEZUGSQUELLEN

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung :

B.S. Belüftungs-GmbH • Am Hungerwiesgraben 10 • 89429 Bachhagel

Tel: 0049 (0) 9077 / 95 77 6 0 • Fax: 0049 (0) 9077 / 95 77 6 20

info@big-tempest.de • www.big-tempest.de