


# ||rt rescuetec

... mein persönlicher Ausrüster

rescue-tec GmbH & Co. KG · Oberau 4-8 · 65594 Runkel · Germany  
Tel.: +49 6482 6089-00 · info@rescue-tec.de · www.rescue-tec.de

**Für den Gebrauch dieses Produktes ist das Lesen  
und Verstehen der Gebrauchsanweisung erforderlich !**

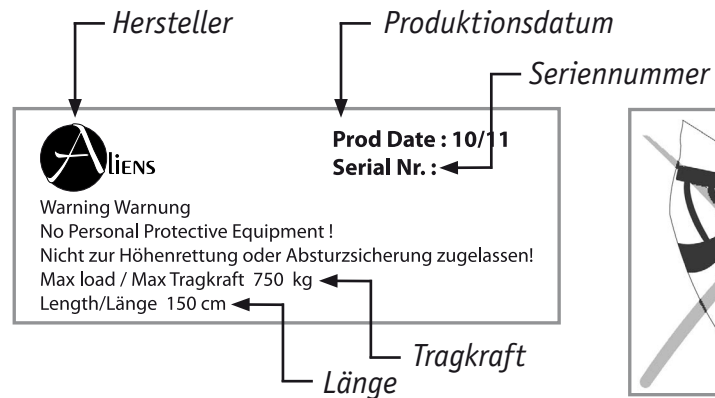

## **Gebrauchsanweisung**

**Achtung! Dieses Produkt ist keine persönliche Schutzausrüstung.**

**Dieses Produkt ist nicht für die Rettung oder Sicherung von Personen zugelassen. Es besteht Lebensgefahr!**

Verwenden Sie dieses Produkt nicht ohne vorher diese technische Anleitung sorgfältig durchzulesen! Nur einige falsche Anwendungen und bekannte Verbote sind aufgeführt (durchgestrichene Zeichnungen). Es besteht aber eine Vielzahl von weiteren möglichen Fehlanwendungen. Im Rahmen dieser Information ist es uns nicht möglich diese alle aufzuzählen bzw. zu behandeln. Im Zweifelsfall oder bei Verständnis-schwierigkeit, wenden Sie sich bitte an [www.rescue-tec.de](http://www.rescue-tec.de). Mit der Nutzung dieses Produkts übernehmen Sie persönlich alle Risiken und die Verantwortlichkeit für mögliche Verletzungen, Tod, Beschädigungen oder dauerhafte Schäden die aus der Fehlanwendung dieses Produktes entstehen. Wenn Sie diese Verantwortung und dieses Risiko nicht übernehmen können, verwenden Sie dieses Material nicht. Um die Nutzung und Wartung des Produkts lückenlos nachvollziehen zu können ist das Produkt mit einer Seriennummer gekennzeichnet. Die Nutzer sind verpflichtet den Zustand der Schlingen und Nähte vor und nach jeder Verwendung auch an schwer zugänglichen Bereichen zu überprüfen. Um diese Überprüfung zu erleichtern sind die Nähte in Kontrastfarbe ausgeführt. Ein Produkt welches festigkeitsmindernde Beschädigungen aufweist, muss sofort ausgesondert werden. Feuchtigkeit und Kälte können die Handhabung des Produktes erschweren, haben aber grundsätzlich keinen Einfluss auf die Belastbarkeit des Produktes. Nach einer heftigen Belastung (z. B. oberhalb der angegebenen Belastbarkeit) darf dieses Produkt nicht mehr benutzt werden. Innere, nicht erkennbare Risse, können seine Festigkeit und Funktionstüchtigkeit mindern. Im Zweifelsfall scheuen Sie sich bitte nicht Kontakt mit [www.rescue-tec.de](http://www.rescue-tec.de) aufzunehmen. Jegliche Änderung, Modifikation oder Reparatur außerhalb der Produktionseinheiten des Herstellers ist verboten.

**Wartung:** Ein verschmutztes Textilprodukt kann mit leichtem Textil-waschmittel durch Hand oder Maschine und mit klarem Wasser gespült (max. Temperatur 30 °C) und wenn erforderlich unter Verwendung reiner Seife (mit pH 5.5 und 8.5) gewaschen werden. Danach muss es reichlich mit kaltem klarem Wasser gespült werden und in einem trockenen, wenig geheizten und dunklen Raum, langsam getrocknet werden. Reinigungsmittel dürfen nicht benutzt werden.

**Anweisungen für Transport und Ablage:** Alle chemischen Produkte, ätzende und lösende Materialien können gefährlich sein. Transportieren und lagern Sie dieses Produkt möglichst immer in einem Transportbehälter. Trotz eines gewissen UV Schutzes empfehlen wir es geschützt vor Sonnenlicht oder Sonnenlicht ähnlichen Lichtquellen zu lagern. Ausreichende Belüftung und Abstand von Wärmequellen ist notwendig. Versichern Sie sich, dass das Produkt nicht unter ungewöhnlichem Druck steht. Halten Sie dieses Produkt immer in einem Temperaturbereich unter 80 °C und über -40 °C.

**Lebenszeit und Kontrolle:** Die Nutzungsdauer des Produktes hängt von seiner Einsatzhäufigkeit und Umgebung ab (Salz, Sand, Feuchtigkeit, Chemikalien, usw.). Die mechanische Zerstörung oder Abnutzung kann das Produkt unabhängig von der Verwendung schon ab seiner ersten Benutzung beschädigen und so die Lebenszeit auf Null verringern. Zusätzlich zu der Kontrolle vor und nach jeder Verwendung, empfehlen wir das Produkt alle 3 Monate vollständig zu kontrollieren. Eine regelmäßige Überprüfung ist vor allem bei Produkten nötig, die einer häufiger Nutzung unterliegen oder häufigen Kontakt zu rauen Oberflächen haben. Der Benutzer sollte das Produkt überprüfen: Vor und nach jeder Nutzung, während der Nutzung (richtige Anbringung, verdehen, verknoten etc. ), komplette Überprüfung spätestens alle 12 Monate.

### **Überprüfung auf:**

Das Gewebe: Schmitze, Risse, Abnutzung und Beschädigung verursacht durch Gebrauch, Hitze oder Chemikalien usw.

Nähte: Vorsicht bei geschnittenen, zerrissenen oder fehlenden Fäden.

Markierung: Lesbarkeit der Produktaufkleber. Wir empfehlen, die Ergebnisse der Kontrolle in einem Protokoll festzuhalten. Um die Lebensdauer des Produktes zu verlängern, sollte das Produkt mit Vorsicht verwendet werden. Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit rauen Oberflächen und scharfen Kanten.

**Garantie:** Auf dieses Produkt gewähren wir auf Material und

Herstellungsfehler 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Grenzen der Garantie:

Normale Abnutzung, nicht erlaubte Umbauten, Veränderungen oder falsche Anwendung, schlechte Lagerung, Unfälle, Vernachlässigung, Schäden aus Anwendungen für die diese Produkte nicht gedacht sind, werden von der Garantie nicht gedeckt. [www.rescue-tec.de](http://www.rescue-tec.de) oder der Hersteller sind nicht verantwortlich für direkte, indirekte und unfallbedingte Folgen oder jede andere Art von Schäden die Ergebnisse der Verwendung dieses Produktes sind. Es ist zur Sicherheit des Benutzers wesentlich, dass diese Anwendungsvorschriften in Sprache des Landes übersetzt werden, in dem das Produkt verwendet werden soll.